


AMT2000/A

Terminál rezervačního systému

- VFD grafický displej, (128 × 32) bodů
- Komunikační rozhraní RS485
- Napájení 24 V ss.
- Geografická adresace, zapojení zřetěžením
- Montáž do rámu odkládací police
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

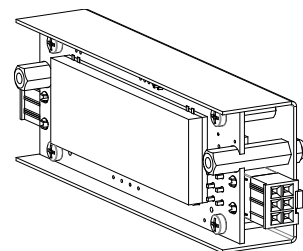

TECHNICKÉ ÚDAJE


Zobrazovač	VFD, (128 × 32) bodů
Zobrazovací oblast	(57,5 × 14,3) mm
Barva svitu	Zelená
Životnost	30000 hodin *)
Komunikace	
Linka	RS485
Galvanické oddělení	Ne
Ochrana proti přepětí	Transil 600 W
Zakončení linky	Externím zakončením
Napájení	
Napájecí napětí	16,8 V ss. až 33,6 V ss.
Maximální odběr	0,12 A při 24 V ss.
Ostatní	
Mechanika	Plošný spoj s kovovým krytem
Montáž	Do rámu odkládací police
Přípojné místo	2 konektor × MOLEX Mini-Fit Jr.
Připojovací vodiče	0,2 mm ² až 0,8 mm ²
Krytí	IP00
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	200 g
Rozměry (š × v × h)	(125,9 × 44,7 × 35) mm

*) Pokles svítivosti na 50 %.


OBJEDNACÍ ÚDAJE

AMT2000/A	Terminál rezervačního systému, záruční list, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, návod na obsluhu
39-01-2060	MOLEX Mini-Fit Jr. konektor na kabel, 6 pinů
39-00-0039	Krimpovací dutinka do konektoru MOLEX 39-01-2060

DOPORUČENÁ ZNAČKA

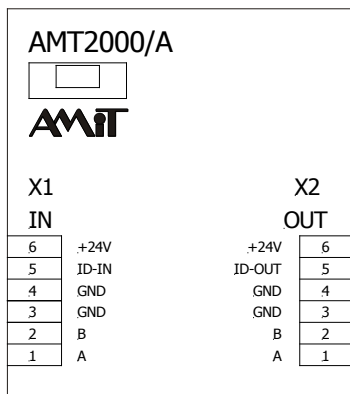

UMÍSTĚNÍ KONEKTORŮ

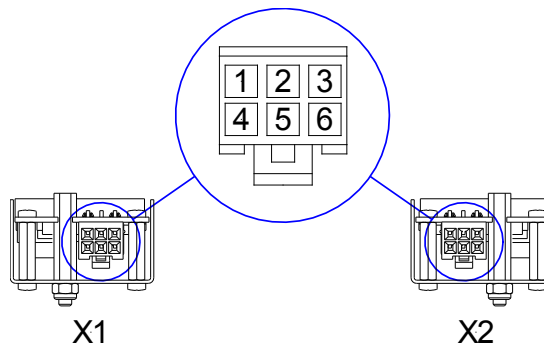


VÝZNAM SVOREK


Connector	PIN	Signal	Signal type on AMT2000/A
X1	1	A	Signál A linky RS485
	2	B	Signál B linky RS485
	3	GND	Zem linky RS485
	4	GND	Napájení GND, vstup
	5	ID IN	Identifikace, vstup
	6	+24V	Napájení +24 V, vstup
X2	1	A	Signál A linky RS485
	2	B	Signál B linky RS485
	3	GND	Zem linky RS485
	4	GND	Napájení GND, výstup
	5	ID_OUT	Identifikace, výstup
	6	+24V	Napájení +24 V, výstup

Pozn.: Stejnomené signály jsou vnitřně propojeny. Zapojení konektorů umožňuje zřetězení.

ROZMĚRY TERMINÁLU

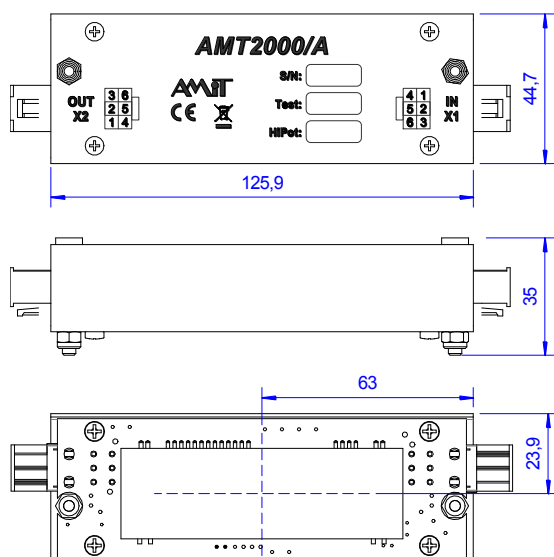

MONTÁŽ JEDNOTKY

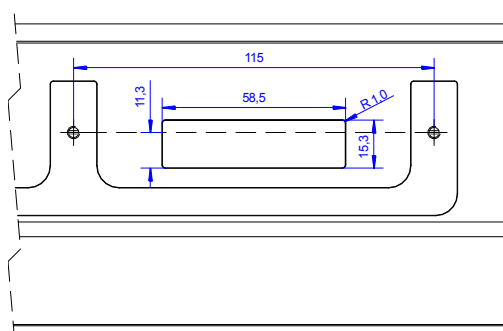

Jednotka **AMT2000/A** je určena k namontování do žlabu odkládací police. Jednotka se upevňuje dvěma šrouby M4.

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([amt2000a_g_cz_xxx.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.