


RRAS-SVC/A1

Jednotka řízení hlasitosti

- Komunikace po RS485
- Ovládání dvěma tlačítky
- Signalizace nastavené úrovně LED diodami
- Napájení 24V ss.
- Montáž do panelu
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

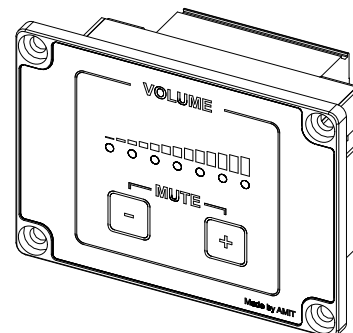


TECHNICKÉ ÚDAJE

Komunikace	RS485
Galvanické oddělení	ANO, 500 V stř./ 1 min.
Zakončení linky	120 Ω, interní
Přípojný místo	WAGO 231-340/001-000
Tlačítka	2 ×
Životnost	10 ⁶ stisků
Podsvícení tlačítek	ANO, Nastavitelná intenzita
Indikace	7 × LED, zelená
Napájení	16,8 V ss. až 33,6 V ss.
Přípojný místo	WAGO 231-340/001-000
Ostatní	
Čelní panel	Hliník + folie
Zadní kryt	Ohýbaný plech 1 mm
Krytí	
Přední panel	IP65
Zadní kryt	IP30
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	4 × šroub M4 s válcovou hlavou
Hmotnost	0,24 kg
Rozměry (š × v × h)	(100 × 72 × 60) mm

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRAS-SVC/A1	Jednotka RRAS-SVC/A1, protikus konektoru WAGO, záruční list, leták, technická příručka, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
--------------------	---


DOPORUČENÁ ZNAČKA

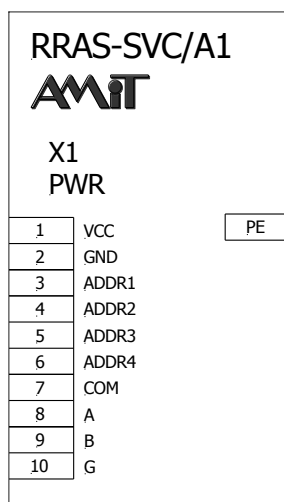

VÝZNAM SVOREK

Konektor	PIN	Signál	Význam signálu RRAS-SVC/A1
X1	1	VCC	Napájení, +24 V ss.
	2	GND	Napájení, zem
	3	ADDR1	Adresovací vstup (Nejnižší bit)
	4	ADDR2	Adresovací vstup
	5	ADDR3	Adresovací vstup
	6	ADDR4	Adresovací vstup (Nejvyšší bit)
	7	COM	Společná svorka adresovacích vstupů
	8	A	Linka RS485, signál A
	9	B	Linka RS485, signál B
	10	G	Zem linky RS485 (stínění kabelu RS485)

MECHANICKÝ VÝKRES

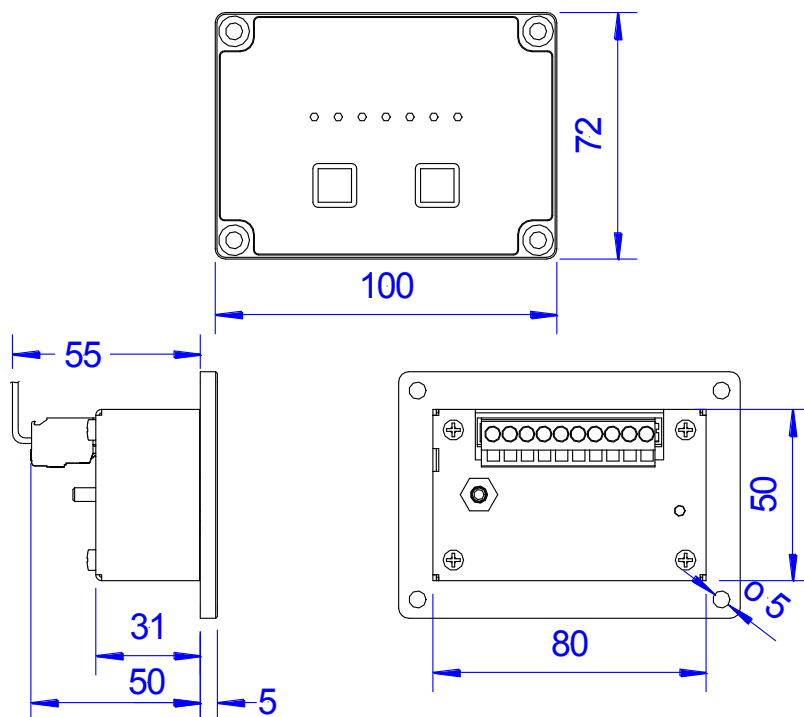

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rras-svca1_g_cz_10x.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.