


RRFS25/001

Pojistkový modul s protokolem CANopen DS401

- 25 × patice pro pojistky se čtením stavu pojistky
- 10 × digitální vstup 24 V ss.
- 1 × CAN s GO, zřetězení
- Napájení 24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

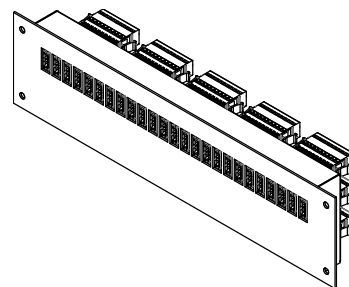

TECHNICKÉ ÚDAJE


Pojistkové patice	
Počet patic	25
Typ pojistek	Ploché automobilové pojistky UNIVAL, automobilové jističe velikosti 1170
Maximální proud jedné pojistky	25 A ss.
Max. součtový proud pro tři pojistky vedle sebe	45 A ss.
Jištěné napětí	24 V ss.
Digitální vstupy	
Počet	10
Typ vstupu	Napětový, 24 V ss.
Logická 0 / logická 1	Max. 5 V ss. / min. 10 V ss.
Přípojné místo	Pružinové svorky WAGO769
Rozhraní CAN	
	1 ×
Komunikační protokol	CANopen DS 401
Galvanické oddělení	Ano
Pevnost galvanického oddělení	500 V stř. / 1 min.*)
Konfigurace	Propojkami v napájecím konektoru
Zakončení	Externě
Přípojné místo	2 × D-sub DE-9 (zřetězení)
Napájení	
Napájecí napětí	16,8 V ss. až 33,6 V ss.
Maximální odběr	35 mA při 24 V ss.
Přípojné místo	Pružinové svorky WAGO769
Ostatní	
Mechanika	Kovová
Montáž	Do rozvaděče
Krytí	IP20
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	2 kg
Rozměry (š × v × h)	(450 × 120 × 85) mm

*) Galvanická oddělení nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí


OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRFS25/001	Modul bez pojistek, protikusy konektorů WAGO, záruční list, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, návod na obsluhu
-------------------	---

ROZMĚRY JEDNOTKY

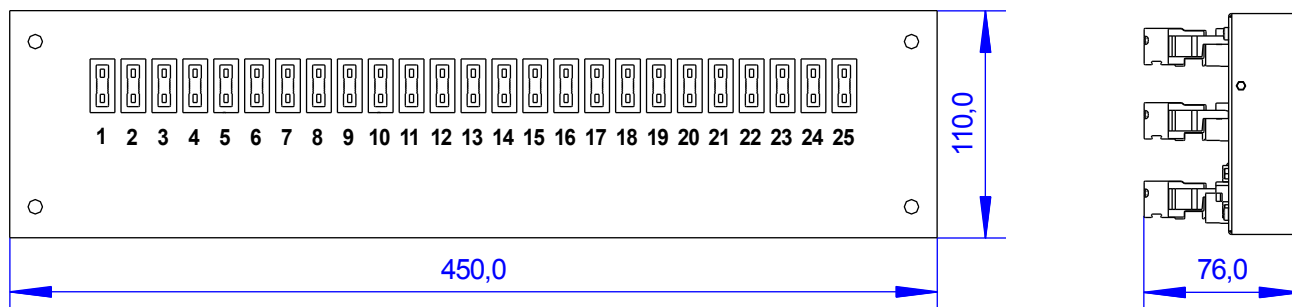

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ

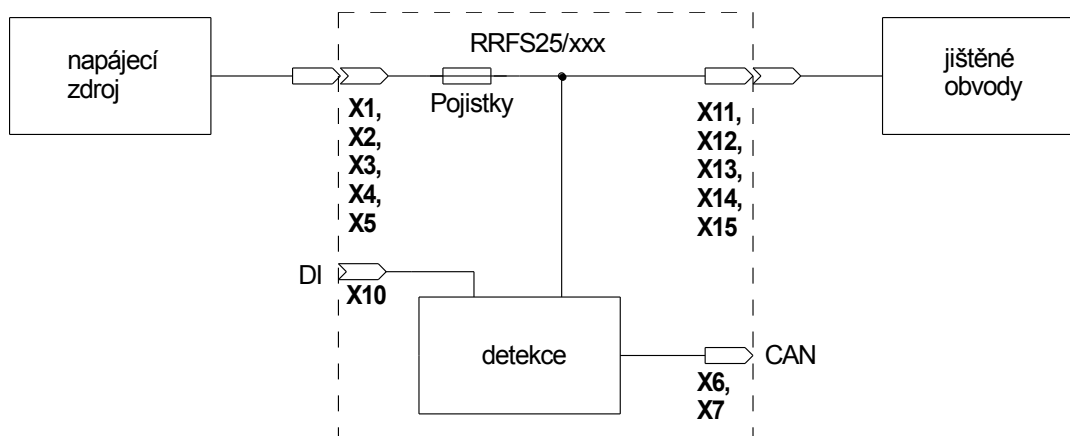

SVORKY

Konektor	Pin	Typ signálu
X1, X2, X3, X4, X5	1, 2	Vstup do pojistky 1
	3, 4	Vstup do pojistky 2
	5, 6	Vstup do pojistky 3
	7, 8	Vstup do pojistky 4
	9, 10	Vstup do pojistky 5
X11, X12, X13, X14, X15	1, 2	Výstup od pojistky 1
	3, 4	Výstup od pojistky 2
	5, 6	Výstup od pojistky 3
	7, 8	Výstup od pojistky 4
	9, 10	Výstup od pojistky 5
X10	1 až 10	Vstupy 24 V ss.
X9	1	Ochranný vodič PE
	2	Napájení, zem
	3	Napájení, +24 V
	4	Adresa jednotky
	5	Adresa jednotky
	6	Adresa jednotky
	7	Adresa jednotky
X6, X7*)	2	Linka CAN, signál L
	3	Linka CAN, zem
	5	Linka CAN, stínění
	6	Linka CAN, zem
	7	Linka CAN, signál H

*) Stejnomené piny obou konektorů jsou vnitřně propojeny.
Zapojení konektorů umožňuje zřetězení.

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rrfs25001_g_cz_XXX.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.