


RRU-WTB/AN01

Analyzátoř WTB sběrnice

- 1 × rozhraní WTB (se zdvojenou linkou)
- 1 × Ethernet 100 Mbps (konektor M12)
- Montáž do subracku 19"
- Napájení 24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155 ed. 3
- WTB splňuje požadavky normy IEC 61375-1 Ed. 2

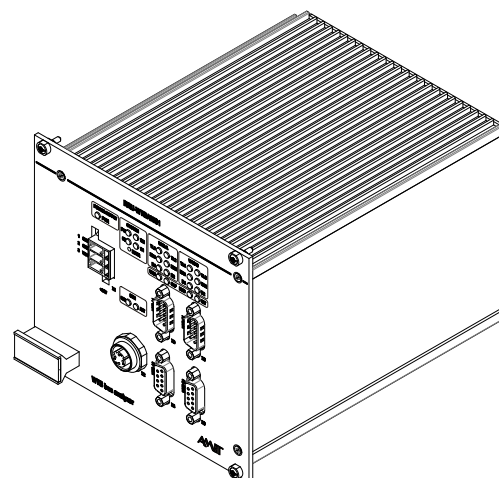

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozhraní WTB	1 × (zdvojená linka)
Komunikační rychlost	1 Mbps $\pm 0,01$ %
Galvanické oddělení	Ano, 1000 V stř. / 1 min *)
Připojné místo	4 × D-sub DE-9, fixace konektorů šroubem se závitem M3 **)
Rozhraní Ethernet	1 ×
Komunikační rychlost	100 Mbps
Galvanické oddělení	Ano, 1000 V stř. / 1 min *)
Připojné místo	Konektor M12 dle IEC 61375-3-4, D kódování **)
Napájení	16,8 V ss. až 30 V ss.
Odběr z napájecího zdroje	Max. 600 mA
Připojné místo	Konektor WAGO 769-633/003-000
Ostatní	
Krytí	IP30 ***)
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až +70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	1,50 kg
Rozměry ve standardních jednotkách (š × v) #)	28 HP × 3 U
Rozměry (š × v × h)	(142 × 129 × 185) mm

- *) Galvanické oddělení nesmí být použito pro oddělení nebezpečných napětí.
 **) Kabelové konektory nejsou součástí dodávky gateway (viz tab. objednacích údajů)
 ***) Po připojení všech kabelových konektorů
 #) 1 HP (horizontal pitch) = 0,2 palce (5,08 mm)
 1 U (rack unit) = 1,75 palce (44,45 mm)


OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRU-WTB/AN01	Analyzátor WTB, protikus konektoru WAGO, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, certifikát o jakosti a kompletnosti výrobku
21038821405	Krimpovací kabelový konektor M12, D-kódování
CAN 09F-MC/A	Krimpovací kabelový konektor D-sub DE-9, samice
CAN 09F-MC/A	Krimpovací kabelový konektor D-sub DE-9, samec

VÝZNAM SVOREK

Konektor	Svorka	Označení	Význam
X1	1	PE	Kostra
	2	GND	Napájení, záporný pól
	3	Vcc	Napájení, kladný pól
X2		ETH	Ethernet
X3		WTB-A1	WTB linka A, směr 1
X4		WTB-A2	WTB linka A, směr 2
X5		WTB-B1	WTB linka B, směr 1
X6		WTB-B2	WTB linka B, směr 2

MECHANICKÉ ROZMĚRY

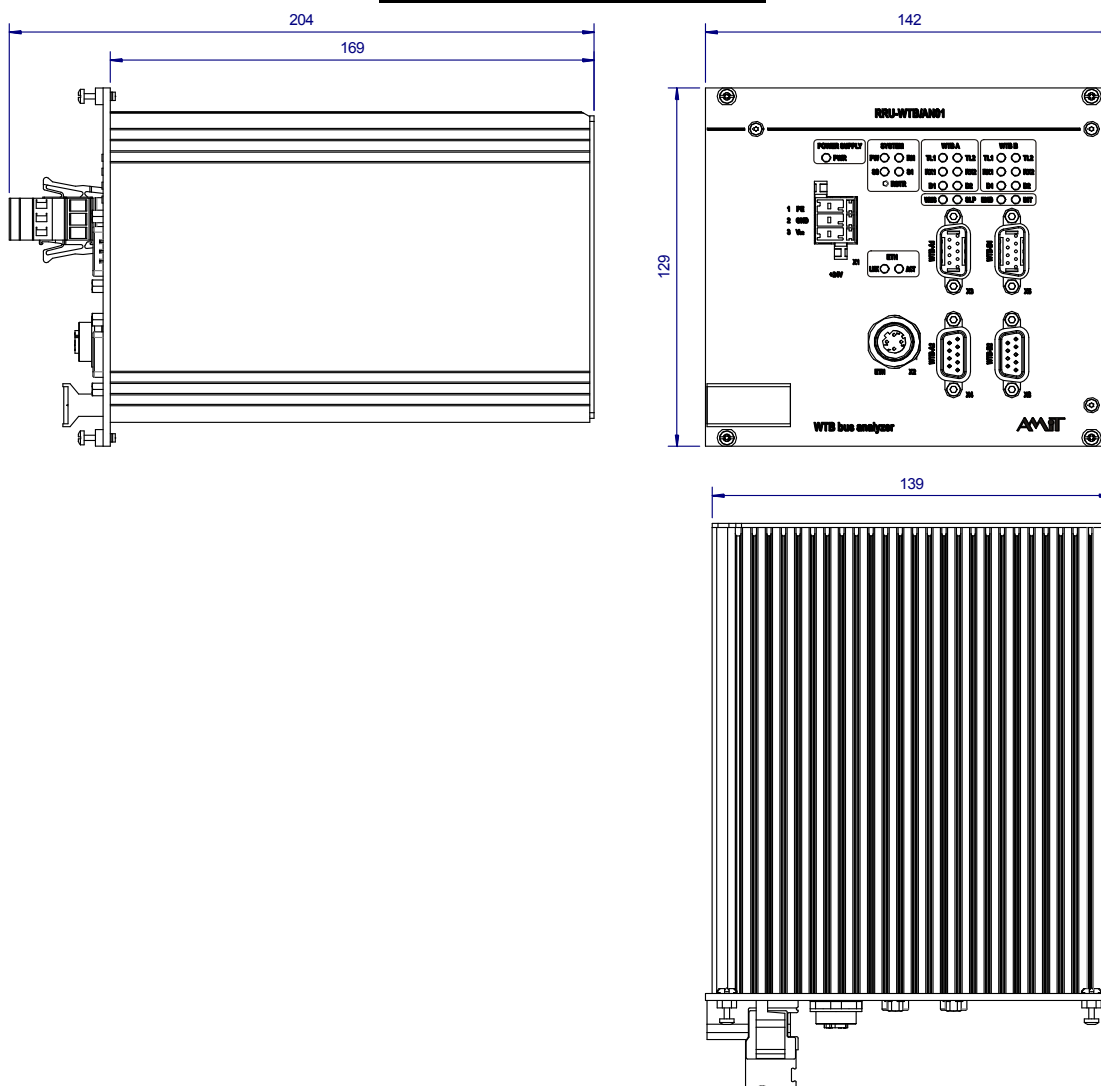

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([rru-wtban01_g_cz_xxx.pdf](#)).
Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.