


RB-SW00A/NR1

Průmyslový ethernetový switch

- 4 integrované 5+1 portové průmyslové switche
- 4 porty 100 Mbps pro Uplink
- Ethernet 10/100 Mbps
- Napájení +24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

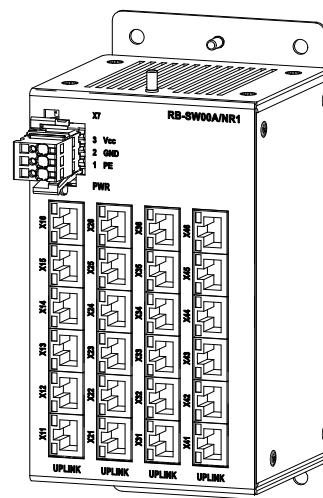


TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet portů	4 × (5+1)	
Komunikační rychlost	X11	100 Mbps
	X12 až X16	10/100 Mbps
Komunikační rychlost	X21	100 Mbps
	X22 až X26	10/100 Mbps
Komunikační rychlost	X31	100 Mbps
	X32 až X36	10/100 Mbps
Komunikační rychlost	X41	100 Mbps
	X42 až X46	10/100 Mbps
Napájecí napětí	16,6 V ss. až 33,6 V ss.	
Odběr	Max. 0,6 A při 24 V ss.	
Ostatní		
Krytí	IP20	
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C	
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C	
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující	
Montáž	4 × díra Ø 6 mm	
Hmotnost	1,30 kg	
Rozměry (š × v × h)	(92 × 193 × 88) mm	


OBJEDNACÍ ÚDAJE

RB-SW00A/NR1	Průmyslový ethernetový switch, protikus konektoru WAGO, návod na obsluhu, záruční list, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
---------------------	---

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA

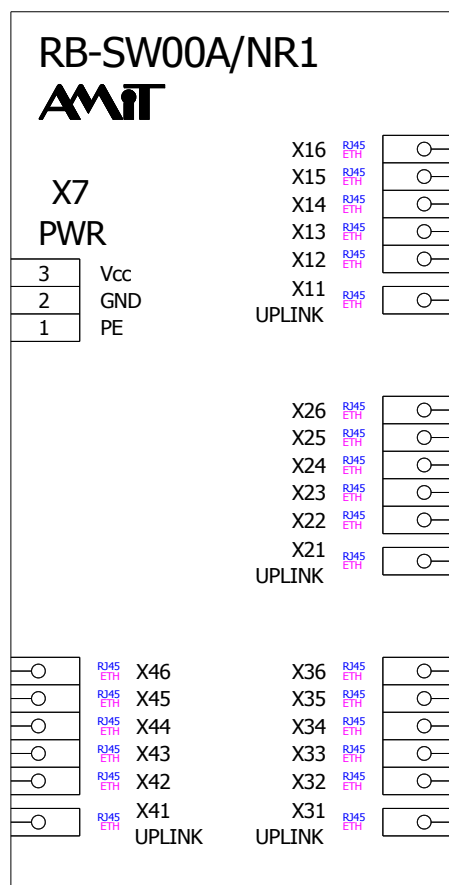

ČÍSLOVÁNÍ VÝVODŮ KONEKTORŮ X11 AŽ X46

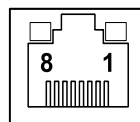

VÝZNAM KONEKTORŮ

Konektor	Význam
X11	Ethernetový port 1 – Uplink
X12	Ethernetový port 2
X13	Ethernetový port 3
X14	Ethernetový port 4
X15	Ethernetový port 5
X16	Ethernetový port 6

Konektor	Význam
X31	Ethernetový port 1 – Uplink
X32	Ethernetový port 2
X33	Ethernetový port 3
X34	Ethernetový port 4
X35	Ethernetový port 5
X36	Ethernetový port 6

Konektor	Význam
X21	Ethernetový port 1 – Uplink
X22	Ethernetový port 2
X23	Ethernetový port 3
X24	Ethernetový port 4
X25	Ethernetový port 5
X26	Ethernetový port 6

Konektor	Význam
X41	Ethernetový port 1 – Uplink
X42	Ethernetový port 2
X43	Ethernetový port 3
X44	Ethernetový port 4
X45	Ethernetový port 5
X46	Ethernetový port 6

Konektor	Význam
X7	Napájení

KONEKTORY X11 AŽ X46

Svorka	Význam
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
4	Nezapojené
5	Nezapojené
6	Rx-
7	Nezapojené
8	Nezapojené

KONEKTOR X7 (NAPÁJENÍ)

Svorka	Označení	Význam
1	PE	Kostra modulu
2	GND	Napájení, zem
3	Vcc	Napájení, +24 V ss.

VÝZNAM LED

LED	Stav	Význam
PWR	svítí	Napájení OK


RB-SW00A/NR1

Průmyslový ethernetový switch

DOPORUČENÁ KABELÁŽ

Podporuje kabeláž CAT5 se stíněním s kříženým i nekříženým kabelem pro všechny porty.

MECHANICKÉ ROZMĚRY

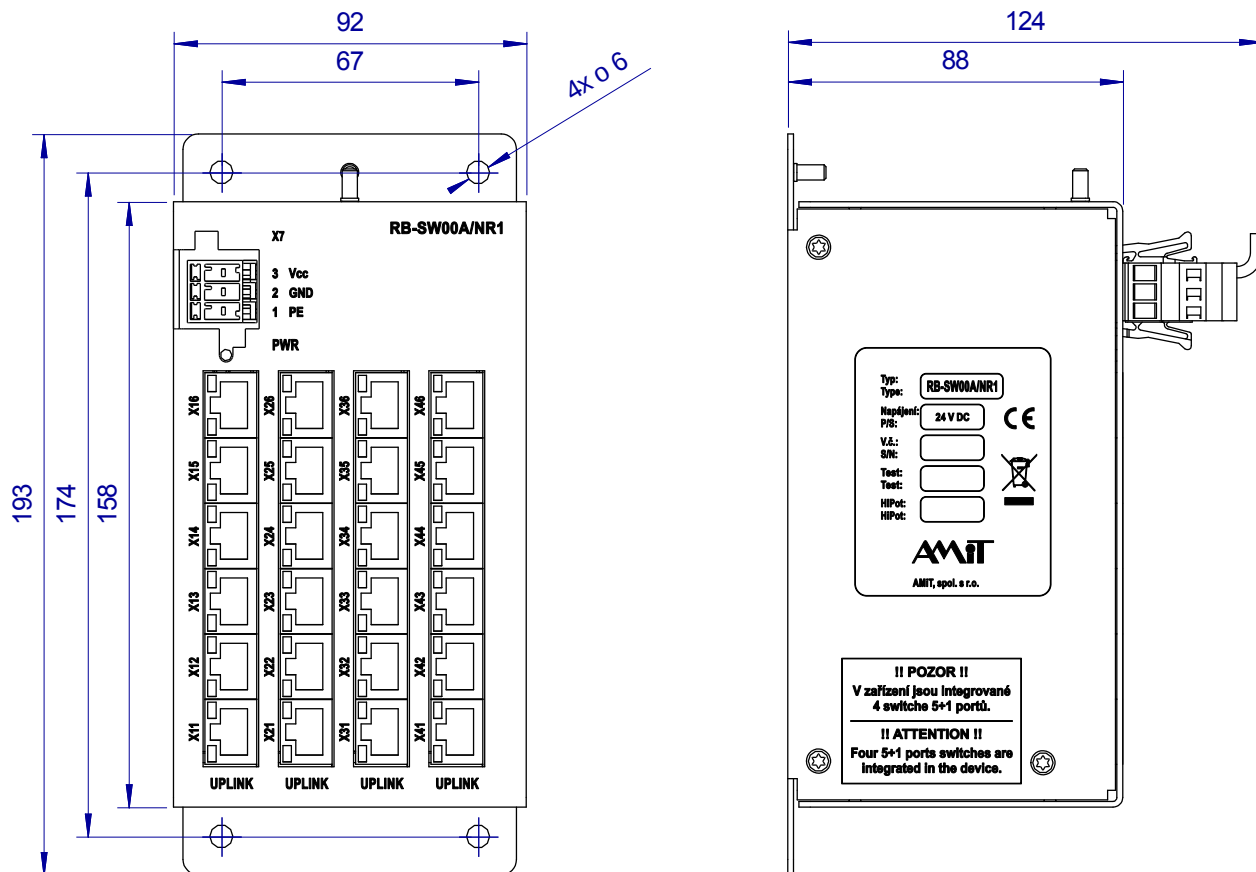

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rb-sw00anr1_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci lze stáhnout z www.amit-transportation.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.