


RRAS-MCT/E2

Vlaková rozhlasová ústředna dle UIC 568

- 2 × výkonový audio výstup
- 1 × audio vstup
- 2 × rozhraní ethernet
- 1 × rozhraní RS485
- 1 × rozhraní UIC
- Montáž do panelu
- Konstrukce dle EN 50155
- Funkčnost dle UIC568

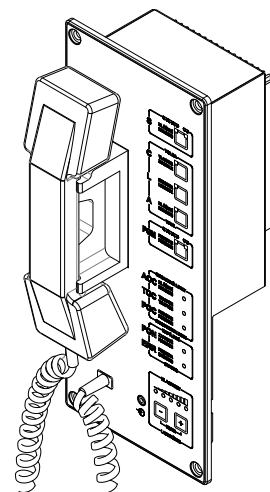

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sluchátko	
Fixace sluchátka	Magnetický držák
Tlačítka	7 × skrytá tlačítka se signálkou
Životnost	10 ⁶ stisků každá klávesa
Audio vstup	1 × audio signal
Amplituda signálu	1 V pp.
Connection point	3,5 mm jack stereo
Výkonový audio výstup	2 ×
Trvalý výkon sinus (THD = 1 %)	2 × 30 W
Špičkový hudební výkon	2 × 48 W
Minimální impedance zátěže	4 Ω / kanál
Přípojné místo	WAGO 769-670/003-000
UIC rozhraní	
Standard	UIC558, UIC568
Přípojné místo	WAGO 769-668/003-000
Komunikace	
Ethernet rozhraní	2 × Ethernet 10 / 100 Mbps, RJ45
Připojení oddílových jednotek	RS485 s GO
Přípojné místo RS485	WAGO 769-670/003-000
Napájení	16,8 V až 30 V ss.
Odběr	400 mA při 24 V ss. *)
Přípojné místo	WAGO 769-670/003-000
Ostatní	
Krytí – přední panel	IP40
– zadní panel	IP20
Pracovní / skladovací teplota	-40 °C to 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 %, non-condensing
Montáž	Do panelu
Hmotnost	2,50 kg
Rozměry (w × h × d)	(140 × 330 × 149) mm **)


*) Bez vybuzení výkonového zesilovače

**) Hloubka ústředny včetně sluchátka

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRAS-MCT/E2	UIC ústředna, protikus konektoru WAGO, návod na obsluhu, záruční list, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
--------------------	--

DOPORUČENÁ ZNAČKA

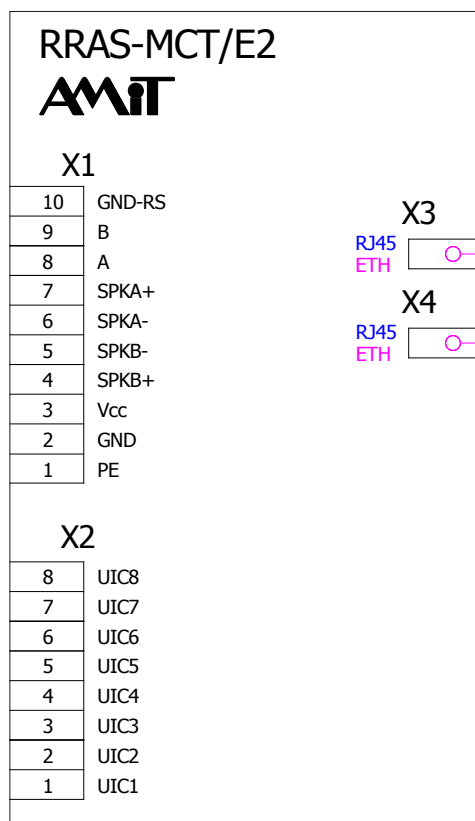

VÝZNAM SVOREK

Systémový konektor	PIN	Signál	Význam signálu RRAS-MCT/E2
X1	1	PE	Kostra jednotky
	2	GND	Napájení, zen
	3	Vcc	Napájení, +24V ss.
	4	SPKB+	Výstup kanálu B +
	5	SPKB-	Výstup kanálu B -
	6	SPKA-	Výstup kanálu A -
	7	SPKA+	Výstup kanálu A +
	8	A	RS485, linka A
	9	B	RS485, linka B
	10	GND-RS	RS485, zem

Konektor připojení UIC	PIN	Signál	Význam signálu dle UIC558	Číslo vodiče dle UIC558
X2	1	UIC 1	Audio signál hlášení +	1
	2	UIC 2	Audio signál hlášení -	2
	3	UIC 3	Telefonní spojení +	3
	4	UIC 4	Telefonní spojení -	4
	5	UIC 5	Indikace programového hlášení +	5
	6	UIC 6	Indikace programového hlášení -	6
	7	UIC 7	Indikace prioritního hlášení +	7
	8	UIC 8	Indikace prioritního hlášení -	8

ETHERNET konektor	PIN	Signál	Význam signálu RRAS-MCT/E2
X3, X4	1	TX+	Pozitivní vodič linky pro vysílání dat
	2	TX-	Negativní vodič linky pro vysílání dat
	3	RX+	Pozitivní vodič linky pro příjem dat
	4	NC	Nepoužito
	5	NC	Nepoužito
	6	RX-	Negativní vodič linky pro příjem dat
	7	NC	Nepoužito
	8	NC	Nepoužito

RRAS-MCT/E2

Vlaková rozhlasová ústředna dle UIC 568

MECHANICKÝ VÝKRES

