


RV-I/011x

32 číslicových vstupů

- 32 × číslicový vstup 24 V ss. / 48 V ss. / 110 V ss.
- Galvanické oddělení po skupinách
- Podpora funkce fritting
- Interní komunikační rozhraní RAVA BUS
- Montáž do 19" subracku RV-RC0xx
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

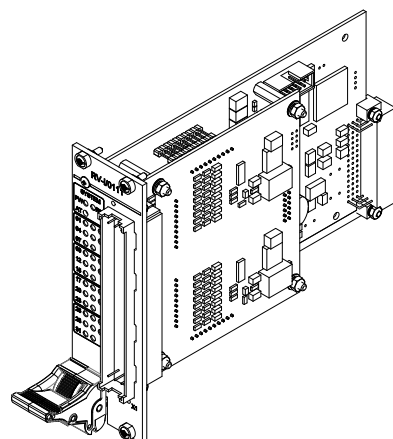

TECHNICKÉ ÚDAJE

Digitální vstupy	32 ×
Počet galvanicky oddělených skupin	4 ×
Počet signálů ve skupině	8 ×
Rozsah vstupního napětí RV-I/0111 RV-I/0115 RV-I/0118	0 V ss. až 30 V ss. 0 V ss. až 60 V ss. 0 V ss. až 140 V ss.
Maximální vstupní úroveň napětí pro Log. 0 RV-I/0111 RV-I/0115 RV-I/0118	12,2 V ss. 14,7 V ss. 16,8 V ss.
Minimální vstupní úroveň napětí pro Log. 1 RV-I/0111 RV-I/0115 RV-I/0118	15,9 V ss. 19,1 V ss. 21,8 V ss.
Galv. oddělení / izolační pevnost	Ano, 1000 V stř. / 1 minuta ¹⁾
Indikace	32 × LED na předním panelu
Přípojné místo	DIN 41612, 48 pinů, typ F
Napájení / Maximální odběr	Interní 24 V ss. ze subracku / 160 mA
Ostatní	
Mechanika	Zásuvná karta do subracku RV-RC0xx
Počet obsazených pozic v subracku	2
Krytí	IP20 (v zamontovaném stavu)
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až +70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 %, nekondenzující
Hmotnost	0,23 kg
Rozměry ve standardních jednotkách (š × v) ²⁾	8 HP × 3 U
Rozměry (š × v × h)	(230 × 130 × 40) mm

¹⁾ Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.


²⁾ 1 HP (horizontal pitch) = 0,2 palce (5,08 mm)

1 U (rack unit) = 1,75 palce (44,45 mm)


OBJEDNACÍ ÚDAJE

RV-I/0111	Zásuvná karta, osvědčení o kvalitě a kompletnosti, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
RV-I/0115	Zásuvná karta, osvědčení o kvalitě a kompletnosti, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
RV-I/0118	Zásuvná karta, osvědčení o kvalitě a kompletnosti, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
09062483201	Kabelový konektor DIN41612, typ F
09060009957	Držák konektoru
09060008482	Krimpovací kontakt pro kabel 0,5 mm ² až 1,5 mm ² (1 kus)

ROZMĚRY KARTY

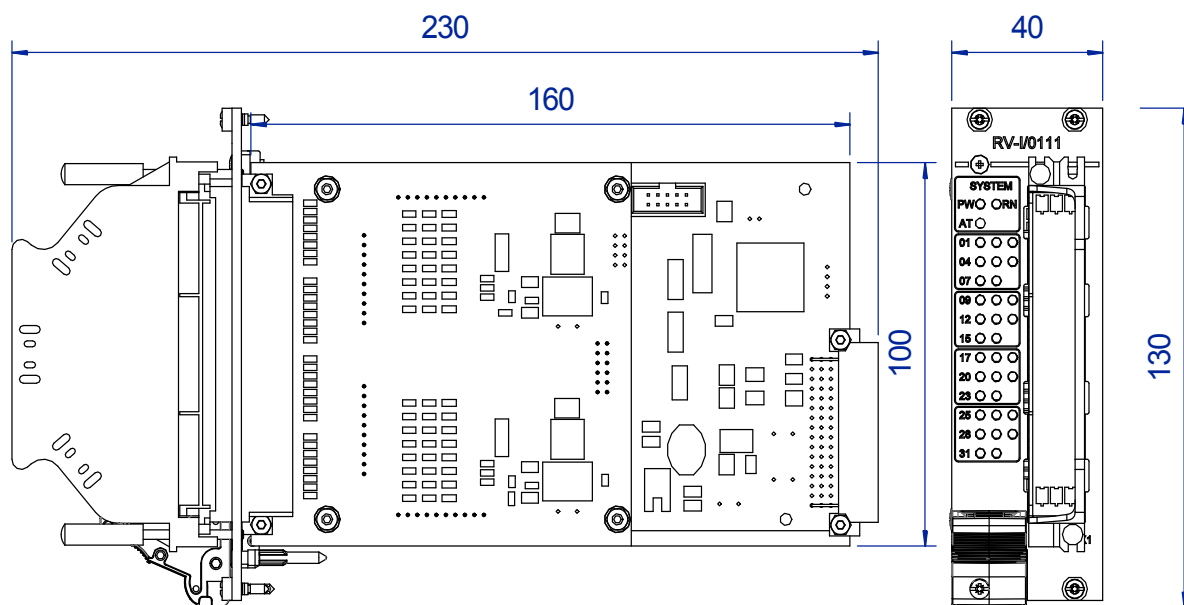

POPIS KONEKTORU

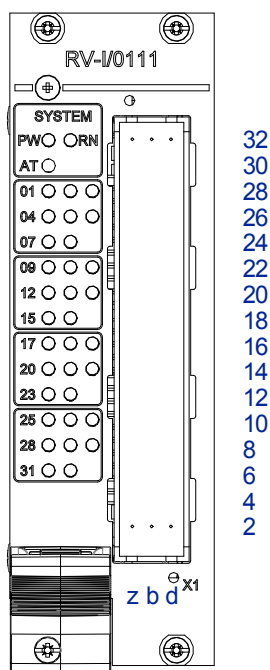

X1	z	b	d
2	DI32	GND25_32	DI31
4	DI30	GND25_32	DI29
6	DI28	GND25_32	DI27
8	DI26	GND25_32	DI25
10	DI24	GND17_24	DI23
12	DI22	GND17_24	DI21
14	DI20	GND17_24	DI19
16	DI18	GND17_24	DI17
18	DI16	GND09_16	DI15
20	DI14	GND09_16	DI13
22	DI12	GND09_16	DI11
24	DI10	GND09_16	DI09
26	DI08	GND01_08	DI07
28	DI06	GND01_08	DI05
30	DI04	GND01_08	DI03
32	DI02	GND01_08	DI01

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rv-i011x_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.